



MANUAL DE INSTALAÇÃO

Capota Básica

CUIDADOS


Ao abrir a embalagem, não utilize ferramentas, lâminas ou materiais pontiagudos, pois estes poderão danificar seriamente sua capota!

ESTE KIT CONTÉM:


- Uma capota (estrutura e tecido);
- Duas Bases, que podem ser frontais ou laterais;
- Quatro tirantes com reguladores e mosquetões (ganchos);
- Quatro alças de convés;
- Doze parafusos de aço inoxidável 3/16" rosca soberba;
- Uma broca 5/32".

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DA CAPOTA TIPO BIMINI

1. Posicionar a capota rebatida na lancha observando os seguintes pontos:

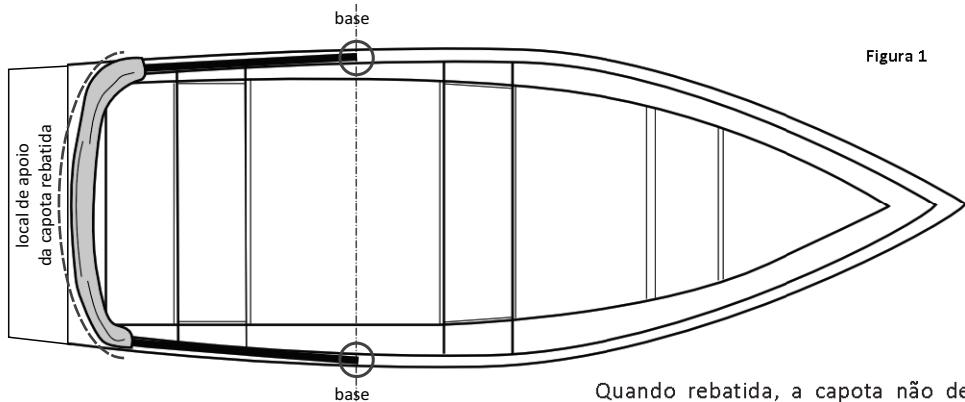

Quando rebatida, a capota não deve atrapalhar a subida do motor de popa, assentos, etc.

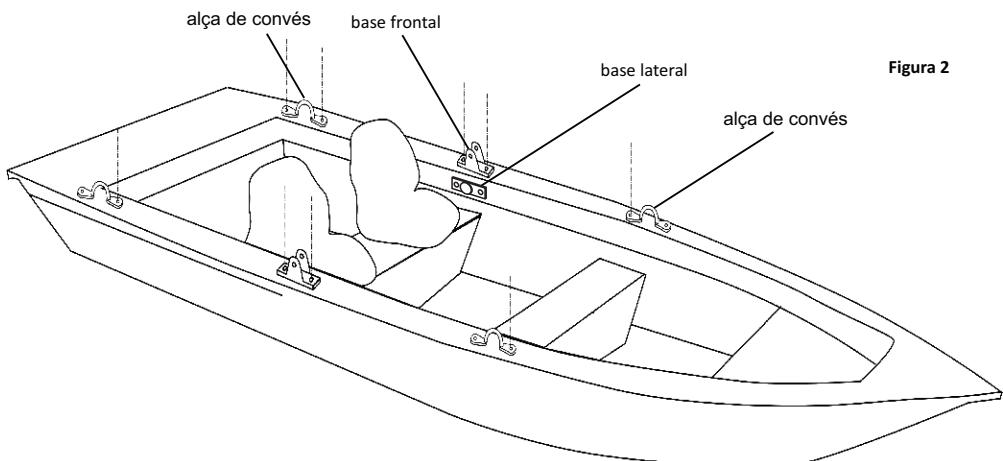

As bases devem ficar simétricas em relação ao convés, em lugar estruturado, e próximas à área a ser coberta pela capota.

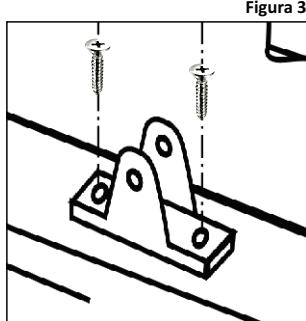


Figura 3

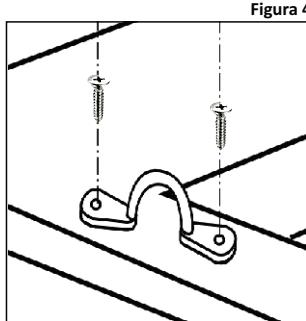


Figura 4

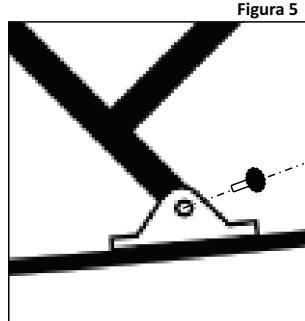


Figura 5

2. Aparafusar as bases
(Fig. 1 e 2).

Utilize uma furadeira com a
broca enviada para fazer os
furos na superfície.

3. Instalar as quatro alças de
convés (Fig.2) em local de fácil
acesso, permitindo um bom
ângulo de tração para os
tirantes da capota.

4. Conecte as ponteiras da
capota às bases fixadas nas
bordas do barco.

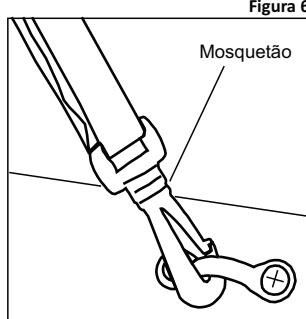


Figura 6

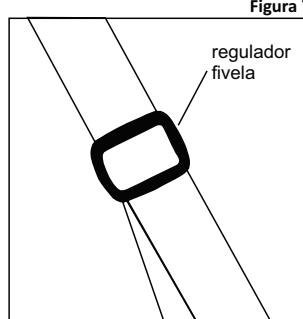


Figura 7

5. Estique os tirantes e conecte
às alças de convés.


6. Regule os tirantes de maneira
que a capota fique muito bem
esticada, evitando assim o
acúmulo de água de chuva
sobre o tecido (Fig.7).

MANUTENÇÃO

Para maior durabilidade do tecido, recomendamos a lavagem periódica em ambos os lados do material, utilizando detergentes neutros e água. Este procedimento impede o acúmulo de partículas externas agressivas. NUNCA UTILIZE SOLVENTES QUÍMICOS OU SABÃO EM PÓ.

Visão lateral - Capota aberta

Figura 8

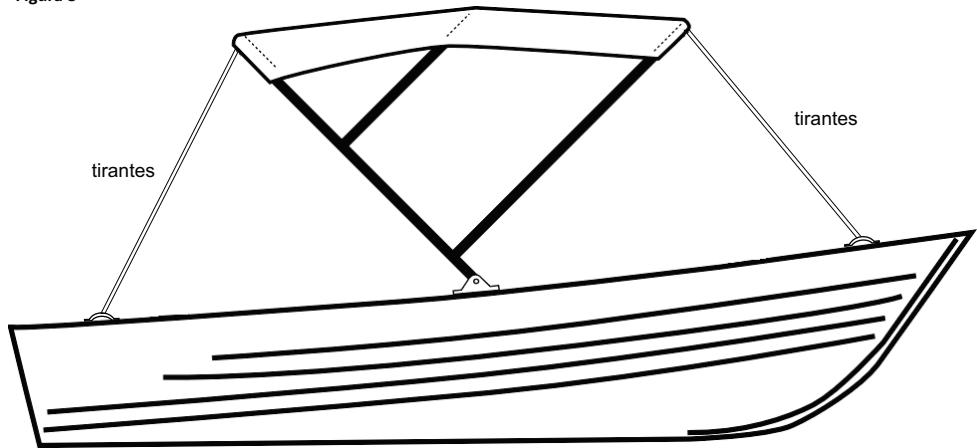

Visão lateral - Capota rebatida

Figura 9

